


足测仪·B002

安装说明书

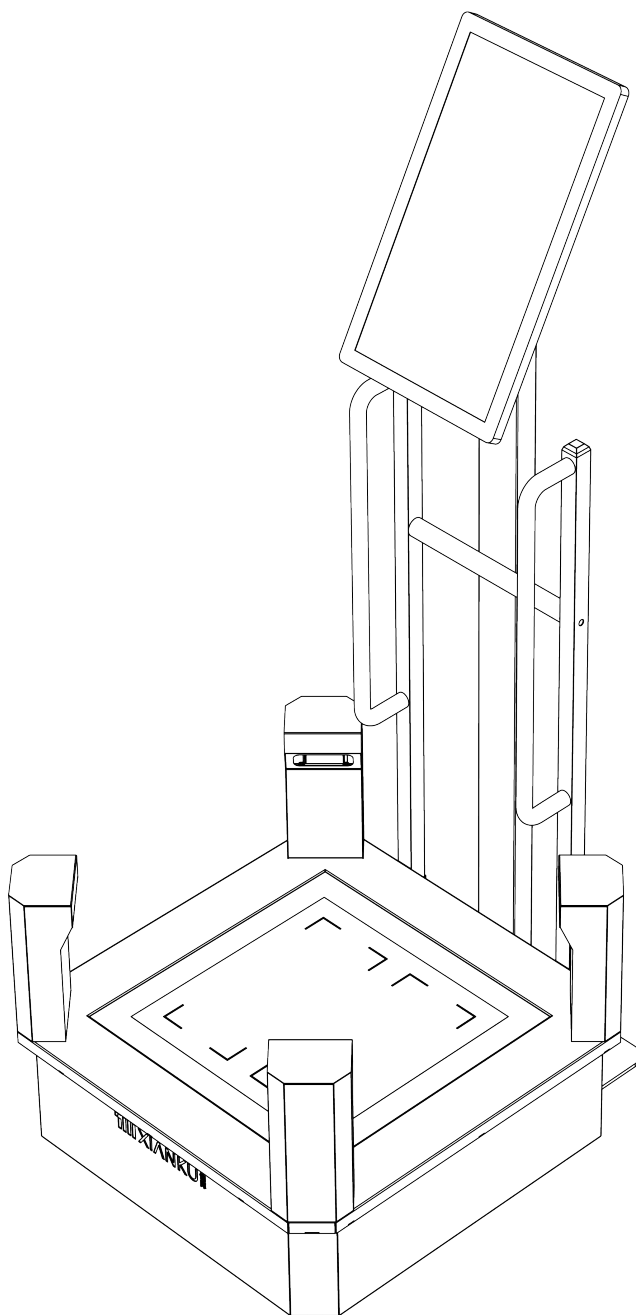


深圳仙库智能有限公司

SHENZHEN XIANKU INTELLIGENCE CO.,LTD

扶手安装


非标配,如有需求请与销售人员联系

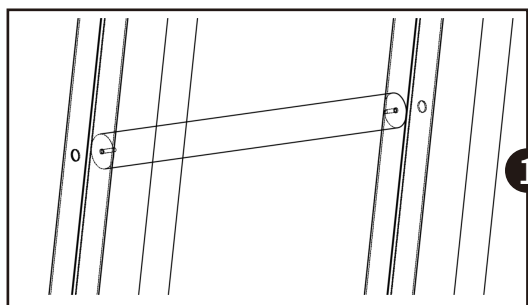

1

预将扶手连接件安装

请注意连接杆的连接面为孔径较小面。

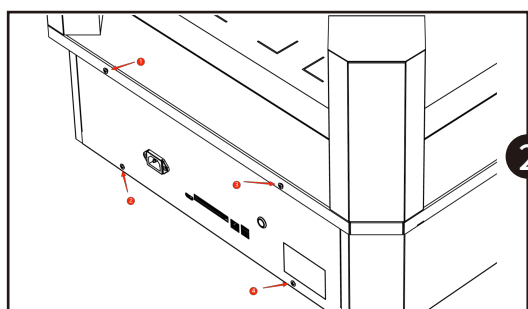


2

将设备后部预留螺丝取出

如图示，共计4颗螺丝


*该步骤时，请勿将螺丝丢弃，以为后续安装扶手用的紧固件。

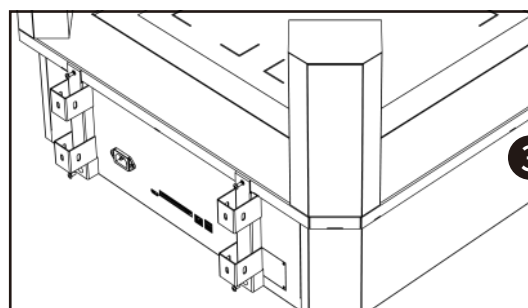

3

将扶手固定件如图示安装于指定位置


使用上一步骤的螺丝

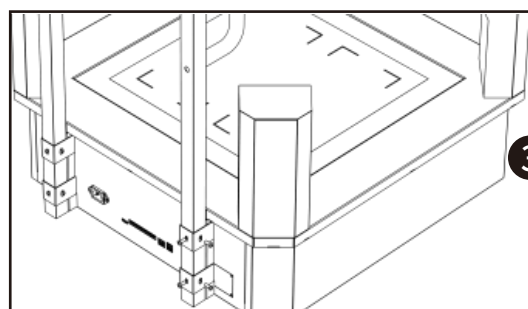

3

将预先组装好的扶手插入固定件中，并旋紧螺丝

*安装时应将螺丝均安置上后，再逐步旋紧螺丝，以避免螺孔偏移的情况

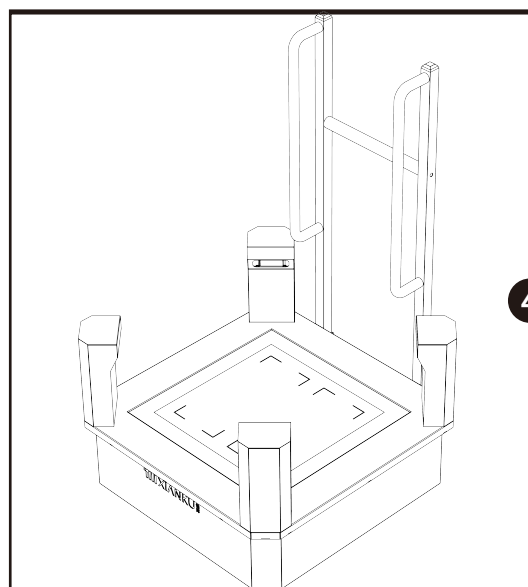


4

完成扶手安装

*扶手仅作为协助支撑，以便于使用者更加平稳立于设备之上，应当避免于扶手之上加装额外的物件。

支架安装


非标配,如有需求请与销售人员联系

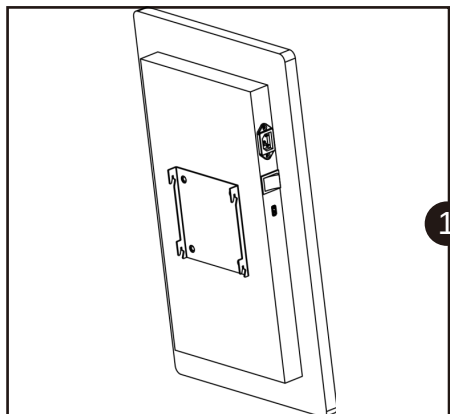

显示器部分

1 将显示器挂件安装于显示器之上（适配50mm*50mm安装规格的显示器）。


*请注意挂件的安装朝向，参考图示为我司提供的显示器的正确安装朝向

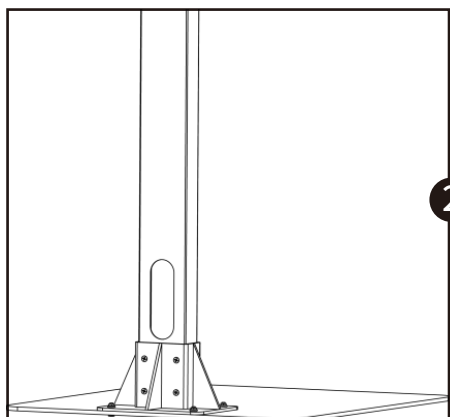

支架部分

2 如左图示安装支架底板。

*安装时，注意底板与地面接触面为沉头孔，以确保加装螺丝后可平稳放置于地面。

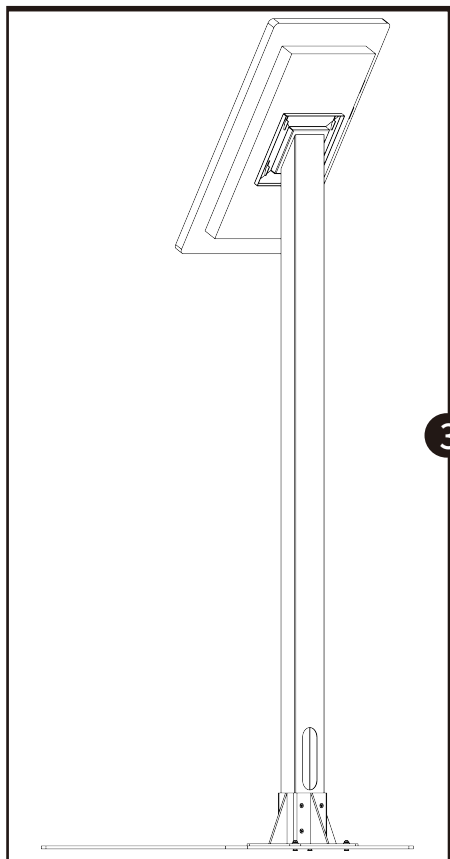

完成安装

3 将加装好挂件的显示器挂置于支架上。



请您务必阅读并理解《产品规格书》后再使用本产品。
您使用本产品时，即代表您同意本产品规格书中相关条款及使用细则。